

Für die Einstellung der Sprache, blättern Sie bitte zu Seite acht.



1. **Taste Golf-Menü:** Golfmenü anzeigen
2. **Taste Menü:** Hauptmenüoptionen anzeigen
3. **Taste Oben ▲:** Blättert in den Menüelementen nach oben.
4. **Taste Auswahl ◀:** Dient zur Auswahl von Menüelementen.
5. **Taste Unten ▼:** Blättert in den Menüoptionen nach unten. 2 Sekunden drücken und halten, um an-/auszuschalten.

\*Hinweis: Hintergrundbeleuchtung wird durch das Drücken einer beliebigen Taste aktiviert. Hintergrundbeleuchtung bleibt zehn Sekunden nach dem letzten Tastendruck aktiviert. Hintergrundbeleuchtung ist im Golfspiel-Modus deaktiviert.

### Pflege und Instandhaltung

Die WR72 Alpha Watch ist robust und wasserdicht. Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, wird empfohlen, die folgenden Richtlinien zur Pflege und Instandhaltung zu befolgen:

- Setzen Sie die Uhr nicht über einen längeren Zeitraum extremen Umweltbedingungen aus.
- Schützen Sie die Uhr vor heftigen Stößen.
- Sie können die Uhr gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Reinigen Sie die Clip-Kontakte unten an der Uhr regelmäßig mit einer Bürste. Durch Schmutz auf der Oberfläche der Kontaktpunkte können Aufladen und Datenübertragung beeinträchtigt werden. \*Hinweis: Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten (liegt bei). Harte oder Drahtborsten können die Uhr zerkratzen.
- Setzen Sie die Uhr KEINEN starken Chemikalien wie Benzin oder Alkohol aus, da ihr diese Substanzen irreparable Schäden zufügen.
- Bewahren Sie die Uhr an einem trockenen Ort auf, wenn Sie sie nicht tragen.

Die wiederaufladbare Batterie der WR72 Alpha Watch ist langlebig und bietet Ihnen bis zu drei Runden Golf (bei einer Rundengeschwindigkeit von 4 Stunden) oder ein Jahr bei Verwendung als Alltagsuhr lediglich zur Zeitanzeige. Die Batterielaufzeit kann jedoch durch eine Vielzahl an Faktoren verkürzt werden (Außentemperatur etc.). Alle wiederaufladbaren Batterien verlieren langfristig an effektiver Ladezeit. Wenn die Batteriestandanzeige einen Balken zeigt (Abb. 1), können Sie noch eine Runde mit 18 Löchern spielen.

Um die verbleibende Batterielaufzeit zu überprüfen, drücken Sie die Taste „Menu“ und wählen Sie „Batterie“ aus. Um die Batterie wiederaufzuladen, verbinden Sie die beiden Führungsstifte (Abb. 2) am beigefügten USB-Clip mit den Führungslöchern auf der Rückseite der Uhr (Abb.3). Dies verbindet die Aufladestifte automatisch mit den Rezeptoren. Verbinden Sie dann den Clip mit einem USB-Anschluss (Computer, Ladegerät, etc.). Überprüfen Sie, dass das Batteriesymbol anzeigt, dass die WR72 Alpha Watch aufgeladen wird ( Sie müssen die Verbindung entweder vom Startbildschirm (Zeitangabe) (Abb. 4) oder vom Batteriebildschirm (Abb. 1) herstellen.



Abb. 1



Abb. 2

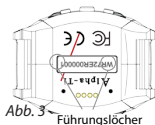


Abb. 3

Führungsstifte  
Führungslöcher



Abb. 4

### **Paketinhalte**

- 1 - Espresso WR72 Alpha GPS-Entfernungsmesser-Uhr
- 1 - USB-/Ladekabel
- 1 - Pinsel zum Reinigen der Kontakte
- 1 - Kurzanleitung

### **Computeranforderungen**

USB-Anschluss (1.1 oder 2.0)  
OS: Windows (XP/Vista/7/8), Mac OS X 10.4 oder neuer

### **Firmware/Software-Updates**

Besuchen Sie regelmäßig [www.golfesn.com](http://www.golfesn.com), um nach neuen Firmware- und Software-Veröffentlichungen zu suchen.

### Zeit mit GPS einstellen

\*Halten Sie sich für einen guten Empfang nicht in der Nähe hoher Gebäude und Bäume auf und achten Sie darauf, dass eine klare Sichtverbindung auf den Himmel vorhanden ist.

Dies ist der leichteste Weg, um die Zeit einzustellen. Wählen Sie aus dem Menü „Time Options“ (Zeitoptionen) „Zeit Einstellen“ (Abb. 1) aus, wählen Sie dann „Mit GPS“ im Menü „Zeit“ (Abb. 2). Die Neo XS empfängt ein GPS-Signal. Wenn das GPS-Signal empfangen wurde, wird der Startbildschirm (Zeitangabe) mit der Zeit und dem Datum Ihres Aufenthaltsorts angezeigt. Wenn der Auswahlpfeil auf „Mit GPS“ (Abb. 2) zeigt, aktualisieren weitere GPS-Funktionen (Golf, Odometer, GPS Status) Ihre Uhrzeit über die Längengradposition, was praktisch für reisende Golfspieler ist. \*Hinweis: In seltenen Fällen kann es zu Zeitzonenkonflikten kommen. In diesen Fällen kann es notwendig sein, die Uhrzeit manuell einzustellen, wie im Abschnitt „Uhrzeit manuell einstellen“ beschrieben wird.



Abb. 1



Abb. 2



### Uhrzeit manuell einstellen

Um die Uhrzeit manuell einzustellen, wählen Sie „Manuell“ aus dem Menü „Zeit“ (Abb. 2). Verwenden Sie die **Taste AUSWAH** ◀ (4), um zwischen Feldern zu navigieren. Verwenden Sie die Tasten **OBEN** ▲ (3) und **UNTEN** ▼ (5), um Felder nach oben und unten zu navigieren. Nachdem Jahr, Uhrzeit und Datum eingestellt wurden, können Sie die Taste **MENU** (2) auswählen, um zum Menü „Time Options“ (Zeitoptionen) zurückzukehren.

**Golf (1)** Golf-Menü anzeigen

**Menu (2)** Zum Menü Zeiteinstellung zurückkehren



**Oben (3)** ▲ Zum oberen Feld navigieren

**Auswah (4)** ◀ Zwischen Feldern navigieren

**Unten (5)** ▼ Zum unteren Feld navigieren

Um den Golfspiel-Modus zu aktivieren, wählen Sie die Taste „Golf“ und anschließend „Start Golf“. Die WR72 Alpha sucht nach einem Satellitensignal und wird nach Erhalt des Signals eine Liste der lokalen Golfplätze anzeigen. Ganz oben wird der nächste Golfplatz angezeigt. Wählen Sie einen Golfplatz aus, um den Bildschirm „Front, Center, Back (FCB)“ (Vorderkante, Hinterkante, Mitte) (Abb. 1) für Loch 1 anzuzeigen.

\* Halten Sie sich für einen guten Empfang nicht in der Nähe hoher Gebäude und Bäume auf und achten Sie darauf, dass eine klare Sichtverbindung auf den Himmel vorhanden ist.



## Tastenfunktionen im Golfspiel-Modus (Abb. 2)

Track Shot Distance (Schlagweite verfolgen): Mithilfe dieser Funktion können Sie auf einfache Weise die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten feststellen. Beim normalen Einsatz wird diese Funktion für die Messung der Schlagdistanz verwendet. Drücken Sie die Taste **SCHLAG (1)**, um Punkt A (an dem Sie sich befinden) auf „0“ zu setzen. Nachdem Sie zum Ball gegangen sind (Punkt B), wird auf der WR72 Alpha Watch der Abstand zwischen Punkt A und Punkt B in einer geraden Linie angezeigt.

Optionen im Golf-Menü anzeigen: Drücken Sie die Taste **MENÜ (2)** (Menü), um die Optionen für das Golf-Menü anzuzeigen (Battery, New Course oder Exit Game (Batterie, neuer Platz oder Spiel beenden). Durch erneutes Drücken der Taste **MENÜ** kehren Sie zu Ihrem Spiel zurück.

Manuelles Springen zum nächsten Loch: Drücken Sie **NÄCHSTES LOCH ▲ (3)** (nächstes Loch), um manuell zum nächsten Loch zu springen, oder drücken Sie **VORHERIGES LOCH ▼ (5)** (vorheriges Loch), um manuell zum vorherigen Loch zu springen. \*Hinweis: Die WR72 Alpha verfügt über die Funktion zum automatischen Springen zu einem anderen Loch. Diese Taste ist sehr nützlich für Kanonenstarts.

Die WR72 Alpha zeigt Ihnen bis zu vier Hindernisse pro Bahn an. Drücken Sie den **AUSWAH ◀** um zwischen AME, Hindernissen (bis zu zwei Anzeigen) & Odometer hin,- und herzuschalten. Die Hinderniss- und Rundeninfo-Ansicht geht nach sieben Sekunden automatisch in die FCB-Ansicht über, wenn keine andere Taste gedrückt wird. Auf Seite 7 finden Sie ein Glossar der Hindernisdefinitionen. Rundeninfo ist ein Wegstreckenzähler, der die Gesamtrundenzeit und die zurückgelegte Distanz speichert.



## Startzeit

Startzeit ist eine nützliche Funktion, mit der Sie eine Startzeit bis zu einer Woche (6 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten) im Voraus einstellen können. Wenn eine Startzeit eingestellt ist, wird die WR72 Alpha Watch sieben Minuten vor der eingestellten Zeit automatisch den Play Golf-Modus starten und nach lokalen Golfplätzen suchen. Nun müssen Sie nur noch Ihren Golfplatz aus der Liste auswählen und können losspielen!

Um eine Startzeit einzustellen, wählen Sie „Startzeit“ aus dem Golf-Menü (Abb. 1). Drücken Sie am Bildschirm „Startzeit (Startzeit festlegen)“ die Taste **AUSWAH** ◀ (4), um das Stundenfeld zu aktivieren. Verwenden Sie die Tasten **UBEN** ▲ (3) und **UNTEN** ▼ (5), um die Zeit einzustellen. Drücken Sie nach der Einstellung jedes Felds auf die Taste **AUSWAH** ◀ (4), um zum nächsten Feld zu springen. Nachdem das Feld „Tag“ eingestellt wurde, ist die Funktion „Startzeit“ aktiviert und zeigt „an“. Zudem erscheint ein Flaggensymbol in der Ecke links oben des Startbildschirms (Zeitangabe), das anzeigt, dass eine Startzeit eingestellt ist (Abb. 2).

\*Hinweis: Die Funktion Startzeit ist eine einmalige Einstellung, was bedeutet, dass diese Funktion nicht reaktiviert werden kann. Um eine weitere Startzeit einzustellen, folgen Sie den oben beschriebenen Schritten. Wenn Sie immer zu einer bestimmten Uhrzeit am selben Wochentag Golf spielen, können Sie „Tee time“ (Startzeit) aus dem Golf-Menü auswählen und anschließend die Taste **UBEN** ▲ (3) drücken, um „Startzeit“ erneut auf „AN“ zu stellen. (Wenn die Taste **UNTEN** ▼ (3) gedrückt wird, springt die Funktion „Startzeit“ auf AN/AUS, basierend auf den aktuellen Einstellungen für Uhrzeit und Tag).

### GOLF (1)

Zum Golf-Menü zurückkehren

### MENU (2)

Hauptmenüoptionen anzeigen

**UBEN (3) ▲** Alarm AN/AUS, nach oben über aktive Felder navigieren

**SELECT (4) ◀** Zum nächsten Feld navigieren

**UNTEN (5) ▼** Nach oben über aktive Felder navigieren



Abb. 1



Abb. 2



Im Menü „Golf Einstellungun“ können Sie Einstellungen für Maßeinheiten im Golfspiel-Modus (Yards oder Meter) einstellen, die Auto-Aus-Zeit einstellen oder die Batterielebensdauer überprüfen. Um zum Einstell. Menü zu gelangen, wählen Sie im Golf-Menü „Golf Einstellungun“ aus. Mit den Tasten **UBEN ▲(3)** und **UNTEN ▼(5)** können Sie zwischen Optionen wechseln. Mit der Taste **AUSWAH ◀ (4)** wählen Sie die gewünschte option aus.



### Yard oder Meter einstellen (Präferenz)

Wählen Sie „YDS/M“ aus, um Ihre bevorzugten Einstellungen für Maßeinheiten im Golfspiel-Modus auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten **UBEN ▲(3)** und **UNTEN ▼(5)**, um zwischen Optionen zu wechseln (Abb. 1). Mit der Taste **AUSWAH ◀ (4)** wählen Sie die gewünschte Option aus.



Abb. 1



### Auto-Aus

Die Funktion Auto-Aus dient dazu, automatisch den Golfspiel-Modus zu verlassen, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Wenn sich die Uhr im Golfspiel-Modus befindet, erscheint nach Ablauf der eingestellten Zeit eine Auto-Off-Nachricht auf der Uhr (Seite 7, Abb. 1). Wählen Sie „Fortsetzen“, um zur Golfrunde zurückzukehren. Die Auto-Off-Nachricht wird erneut nach 1,5 Stunden angezeigt. Wählen Sie „Spiel Beenden“, um die Runde sofort abzubrechen und zum Startbildschirm (Zeitangabe) zurückzukehren. Wenn zehn Minuten lang keine Auswahl getroffen wird, beendet die WR72 Alpha automatisch die Runde, kehrt zum Startbildschirm (Zeitangabe)

zurück und stoppt das GPS-Modul, um die Batterie zu schonen. Um die Auto-Auszeit einzustellen, wählen Sie „Auto-Aus“ aus dem Menü „Golf Einstellungen“ (Abb. 2). Verwenden Sie in der Ansicht Auto-Off die Tasten **UBEN ▲ (3)** und **UNTEN ▼ (5)**, um die Zeit einzustellen. Auto-Aus wird immer auf die Zeit eingestellt, die derzeit auf der Ansicht „Auto-Aus“ angezeigt wird. Die eingestellte Zeit kann zwischen 1,5 und 9 Stunden betragen, oder Sie wählen „Disabled“ (Funktionsende deaktivieren).

### GOLF (1)

Zum Golf-Menü zurückkehren

### MENÜ (2)

Hauptmenüoptionen anzeigen

**UBEN ▲ (3)** Uhrzeit nach oben bewegen

**AUSWAH ◀ (4)** Zum Golf-Menü zurückkehren

**UNTEN ▼ (5)** Uhrzeit nach unten bewegen



Abb. 1



Abb. 2



## iGolf Hindernissglossar

Gefahren innerhalb der iGolf-App werden als Abkürzungen angezeigt. Diese Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LFB- Links Fairwaybunker</li> <li>2. MFB- Mittiger Fairwaybunker</li> <li>3. RFB- Rechts Fairwaybunker</li> <li>4. LFW- Seitliches Wasserhinderniss links in der Anspielzone</li> <li>5. LFWC- Seitliches Wasserhinderniss im Carry-Bereich links</li> <li>6. MFW- Fontales Wasserhinderniss in der Anspielzone</li> <li>7. MFWC- Frontales Wasserhinderniss im Carry-Bereich</li> <li>8. RFW- Seitliches Wasserhinderniss rechts in der Anspielzone</li> <li>9. RFWC- Seitliches Wasserhinderniss im Carry-Bereich rechts</li> <li>10. FGB- Grünbunker vorne</li> <li>11. RGB- Grünbunker rechts</li> <li>12. LGB- Grünbunker links</li> <li>13. BGB- Grünbunker hinten</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. RGW- Rechts Grün-Wasserhindernis</li> <li>15. FGWC- Vorne Grün-Wasserhindernis Carry</li> <li>16. FGW- Vorne Grün-Wasserhindernis Layout</li> <li>17. LGW- Links Grün-Wasserhindernis</li> <li>18. BGW- Hinten Grün-Wasserhindernis</li> <li>19. CRK- Bach-Layout</li> <li>20. CRKC- Bach-Carry</li> <li>21. EOF- Ende des Fairways</li> </ol> |
|---|---|

Die WR72 Alpha zeigt Ihnen bis zu vier Hindernisse pro Bahn an. Drücken Sie den taste **AUSWAH ◀** um zwischen AME, Hindernissen (bis zu zwei Anzeigen) & Odemeter hin- und herzuschalten.



Die WR72 Alpha kann in fünf verschiedene Sprachen eingestellt werden (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch). Standardmäßig ist Englisch eingestellt. Um die Menüsprache zu ändern, drücken Sie den **MENU** Knopf. Anschließend wählen Sie mit dem **UBEN Knopf ▲** oder **UNTEN Knopf ▼** solange, bis Sie auf „settings“ kommen. Dann bitte den **AUSWAH Knopf ◀** betätigen. Danach wieder die Knöpfe hoch oder runter wählen, bis zum Menüpunkt „Language“. Und wieder mit „**AUSWAH**“ ◀ bestätigen. Wiederum die **Knöpfe UBEN ▲** bzw. **UNTEN ▼** betätigen, bis die gewünschte Sprache erscheint. Danach erneut bestätigen mit **AUSWAH ◀** und die gewünschte Sprache ist eingestellt.



### WARNUNG

Versuchen Sie nicht, die WR72 Alpha Watch zu öffnen.

Bei Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr.

• Versuchen Sie nicht die Batterie im Innern zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu reparieren. Die Batterie muss von einem ausgebildeten Techniker ausgetauscht werden.

• Zerdrücken, durchstechen oder kürzen Sie die äußeren Kontakte nicht. Setzen Sie die Uhr keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus.

• Recyceln oder entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß. Nicht in Feuer oder Wasser werfen.

### Haftungsausschluss

Mit der Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass Outdoor-Produkte von Espresso Satellite Navigation, Inc. nicht rechtlich für Personen- oder Sachschäden verantwortlich gemacht werden können, die durch die unsachgemäße Benutzung und/oder das schlechte Urteilsvermögen bei der Verwendung dieses Produkts entstehen.

**HINWEIS: Andere Haftungsausschlüsse können Sie dem Abschnitt „Beschränkte Garantie“ entnehmen.**

### Zusätzliche Informationen

Das globale Positionsbestimmungssystem (GPS), ein Netzwerk bestehend aus 32 Satelliten, die die Erde umkreisen, wird von der US-Regierung betrieben. Dieses GPS-Gerät benötigt mindestens 3 Satelliten, um Ihre Position genau bestimmen zu können. Jegliche von der US-Regierung vorgenommenen Änderungen am GPS-System, könnten die Leistung dieses Produkts einschränken.

### Website für das Golf GPS von Espresso

[www.golfesn.com](http://www.golfesn.com) ist die beste Online-Ressource für alle Benutzer von Golf GPS-Produkten, die unter anderem Produktsupport, FAQs usw. zur Verfügung stellt. Sie dient des Weiteren als Portal für den Zugriff auf Golfplatzdateien von iGolf.com, die mit diesen Espresso-Produkten verwendet werden können. Sie brauchen Ihre WR72 Alpha Watch nicht auf [www.expresso.igolf.com](http://www.expresso.igolf.com) zu registrieren, haben auf diese Weise jedoch stets Zugriff auf die neuesten aktualisierten GPS-Platzdaten



**READ THE USER GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.**

The WR67 Golf GPS Watch is warranted to be free from defects in materials or workmanship for two years from the date of purchase. Within this period, EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. will, at its sole option, repair or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost. This warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks, and dents. (ii) consumable parts, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials or workmanship. (iii) damage caused by accident, abuse, misuse, water, flood, fire, or other acts of nature or external cause. (iv) damage caused by service performed by anyone who is not an authorized service provider of EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC.; or (v) damage to a product that has been modified or altered without the written permission of EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. In addition, EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. reserves the right to refuse warranty claims against products or services that are obtained and/or used in contravention of the laws of any country.

**Note:** Repairs have a 90 day warranty. If the unit sent in is still under its original warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original two year warranty, depending upon which is longer.

**THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

**IN NO EVENT SHALL EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.**

EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. retains the exclusive right to repair or replace (with a new or a newly-overhauled replacement product) the product or software or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

**Online Auction Purchases:** Products purchased through online auctions or unauthorized third parties are not eligible for warranty coverage. Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty service, an original or copy of the sales receipt from the original authorized retailer is required. EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. will not replace missing components from any package purchased through an online auction or unauthorized third party.

Call or email an EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. Technical Support Specialist to describe the problem and request a return material authorization (RMA) number. You will need to provide the unit's serial number (if applicable), your original receipt of purchase from an authorized EXPRESSO SATELLITE NAVIGATION, INC. dealer, your return shipping address, and a daytime phone number.

Phone: 1-866-691-1350 E-mail: [support@expressogps.com](mailto:support@expressogps.com)

Once you have received the RMA number, ship the unit (insured) to the following address and include the assigned RMA number and proof of purchase:

• Expresso Satellite Navigation, INC. • 824 Lincolnway, 3rd floor • La Porte, IN 46350 •

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Ausrüstungen

(Gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Diese Ausrüstung enthält elektrische und/oder elektronische Bauteile und darf deshalb nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen sollte sie an den entsprechenden Sammelstellen für Recycling der jeweiligen Gemeinden abgegeben werden. Ihnen entstehen hierdurch keine Kosten.

Wenn die Ausrüstung austauschbare (wiederaufladbare) Batterien enthält, müssen diese zuvor auch herausgenommen werden und, falls nötig, entsprechend der geltenden Vorschriften entsorgt werden (siehe auch die jeweiligen Anmerkungen in der Anleitung dieses Instruments).

Weitere Informationen zu diesem Thema sind in Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung, Ihrem regionalen Abfallentsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie Ihr Equipment gekauft haben, erhältlich.



*Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.  
Mac und Mac OS sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.  
Weitere Namen können Handelsmarken der jeweiligen Besitzer sein.*



Customer Service: (866) 691-1350  
Local: (219) 476-3360  
[www.golfesn.com](http://www.golfesn.com)

©2014 Espresso Satellite Navigation, Inc.